

本紙は、本製品のトラブルの解決方法や各部の名称、初期設定値、同梱物の内容を記載したマニュアルです。本製品の初期設定方法については別紙「スタートガイド」を参照してください。

各部の名称

●本製品前面



●本製品背面



名称

①液晶パネル	④WAN ポート	⑥USB ポート (USB データ通信アダプタ用)
②スピーカー	⑤LAN ポート	⑦miniUSB ポート (パソコン接続用)
③電源コネクタ		

同梱物の確認

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●MZK-WDPR(本製品)



●CD-ROM

(ユーザーズ・マニュアル)



●AC アダプタ



●スタートガイド(別紙)



●LAN ケーブル



●安全に関する説明書 / 保証書


セキュリティ情報の変更方法

本製品には予めセキュリティ情報が登録されていますが、お客様の環境に合わせてセキュリティ情報を変更して頂くことを推奨しています。変更する際は、以下の手順にしたがって、変更してください。

1 液晶パネルのメインメニューから「設定」をタッチします。



2 「ネットワーク設定」をタッチします。

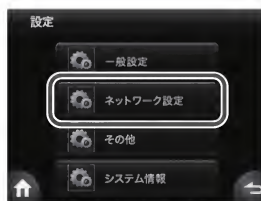

3 「接続設定」をタッチします。

※「もう一度設定し直してください。」と表示されたときは、 をタッチして、もう一度 1 から手順を進めてください。



4 「無線 LAN 設定」をタッチします。



5 無線 LAN のセキュリティ情報を設定します。

! 変更したセキュリティ情報は、必ずメモにとってください。

①SSIDを半角英数で入力します。

※32 文字以内

② をタッチし、認証方式を「WEP」、「WPA2PSK」から選びます。

※「OPEN」はセキュリティのない認証方式です。

③ネットワークキーを半角英数で入力します。

※ネットワークキーは以下の文字数を参考にして入力してください。

【認証方式で「WEP」を選んだとき】

・5 文字: 数字「0～9」、英字「A～Z、a～z」の間で入力します。

・10 文字: 数字「0～9」、英字「A～F、a～f」の間で入力します。

・13 文字: 数字「0～9」、英字「A～Z、a～z」の間で入力します。

・26 文字: 数字「0～9」、英字「A～F、a～f」の間で入力します。

【認証方式で「WPA2PSK」を選んだとき】


・64 文字: 数字「0～9」、英字「A～F、a～f」の間で入力します。

・8～63 文字: 数字「0～9」、英字「A～Z、a～z」の間で入力します。

④「OK」をタッチします。



項目右横の をタッチすると入力画面(キーボード画面)が表示されます。
※キーボードの使用方法については、別紙「スタートガイド」表面の「キーボードの使い方(英数字)」を参照してください。

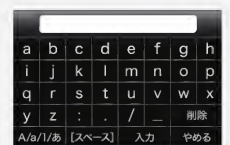

6 「無線 LAN 設定に成功」と表示されたら、設定の完了です。 をタッチしてメインメニューに戻ります。

※環境により、この手順に進むまで時間がかかることがあります。

! 本製品に工場出荷時の状態で無線 LAN 接続している機器があるときは、再度無線 LAN の設定を行ってください。
また、別紙「スタートガイド」の を参照して無線 LAN 接続を行うときは、変更したネットワーク名(SSID)・ネットワークキーで接続を行ってください。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

電源が入りません。	AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
インターネットにつながりません。	<p>機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、⑦を参照して確認してください。</p> <p>設定後、すぐにインターネット接続できないときがあります。3～4分ほどお待ちいただいてから再度確認してください。</p> <p>本製品の電源を入れ直してみてください。</p> <p>USB データ通信アダプタをお使いのときは、その機器のランプ(LED)が正常な状態かを確認してください。</p> <p>設定中に「ユーザ ID」や「パスワード」、「アクセスポイントの電話番号」などのプロバイダから提供された情報を入力したときは、正しい情報が入力されているか確認してください。</p> <p>USB データ通信アダプタによっては、接続先(APN)の設定を行うことがあります。詳しい設定はユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」-「USB データ通信アダプタと接続するとき」-「STEP3 インターネット接続の設定」の手順を参考にして頂くか、通信機器の取扱説明書をご覧ください。</p> <p>上記を行ってもうまくいかないときは、本製品のファームウェアを初期化してください。</p> <p>※初期化の方法は、液晶パネルより、「設定」-「ネットワーク設定」-「接続状況/WPS」をタッチし、「初期化」をタッチしてください。</p>
液晶パネルをタッチしても反応がありません。	<p>本製品の AC アダプタを抜いて、再起動してください。</p> <p>YouTube が視聴できないときは、「設定」-「その他」-「データ全消去」をタッチして、コピーしたデータを削除してください。</p>
無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧が表示されません。	パソコンに無線 LAN (WLAN、ワイヤレス LAN) のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。再度検索を行ってください。
無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。	本製品と子機(パソコンなど)との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度検索を行ってください。
無線 LAN の接続ができません。	<p>電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。</p> <p>WEP キー(パスワード)が間違っている可能性があります。正しい WEP キーを設定してください。</p> <p>ワイヤレスネットワークの IP アドレスを手動設定にしているときは、自動取得にしてください。</p> <p>古い無線 LAN の接続先が残っているときは削除してください。</p>
その他	<p>本製品はインターネット接続が可能な状態で、最新のファームウェアがあるときは、液晶パネル上に「ファームウェアを更新しますか?」と自動的に表示されます。ファームウェアを更新するときは「更新する」を、更新しないときは「キャンセル」をタッチしてください。</p> <p>インターネット接続を USB データ通信アダプタから光・ADSL・ケーブルテレビなどの固定回線に切り替えるときは、USB データ通信アダプタを抜いてから切り替えてください。</p> <p>802.11n で 150Mbps 高速無線 LAN 通信を利用するときは、無線 LAN の電波帯域を「Auto 20/40MHz」に変更してください。設定の変更方法は、ユーザーズ・マニュアルの「詳細設定」-「無線 LAN 設定」-「基本設定」を参照してください。</p> <p>FM Radio の地上アナログテレビ放送は 2011 年 7 月までに終了することが、国の法令により定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本製品でテレビの音声を聞くことはできません。</p>

工場出荷時の設定値について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名(ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.111.1 (ルータモード) 192.168.1.250 (アクセスポイントモード)
ネットワーク名 (SSID)	planexuser
ネットワーク認証	WEPAUTO
データの暗号化	WEP (64bit)
キーの形式	ASCII (5 文字)
キーのインデックス	1
WEP キー	<p>本製品底面にあるラベル内の WEP キーを確認してください。</p> <div data-bbox="362 1682 708 1760" data-label="Image"> </div> <p>※WEP キーはお客様の環境にあわせて初期設定値から変更することをお勧めします。</p>

メディアファイルの対応フォーマット

写真 : JPEG、BMP
ビデオ : MJPEG、MPEG1、MPEG4、H.264
音楽 : MP3、WMA

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM、または WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

付属 CD-ROM からマニュアルを見る



パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットすると自動的にユーザーズ・マニュアルが起動します。



「自動再生」画面が表示されたときは

「rundll32.exe の実行」をクリックします。

「アクティブコンテンツは、コンピュータに…」の画面が表示されたときは「はい」をクリックします。

表示されないときは

「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)から CD-ROM の中を表示し、「index.html」をダブルクリックします。

Mac をご使用のときは

デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index.html」をダブルクリックします。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wdpr.shtml>